



Model KS 34  
Item # 843545  
Modelo KS 34  
Número de artículo # 843545

**Operating and Safety Instructions**  
**Instrucciones de operación y seguridad**



**READ THIS MANUAL COMPLETELY AND CAREFULLY  
BEFORE USING THIS PRODUCT**

Keep this manual in a safe location for future reference

**LEA TODO ESTE MANUAL CON ATENCIÓN ANTES  
DE USAR ESTE PRODUCTO**

Conserve este manual en un lugar seguro para consultarlo en el futuro

**ENGLISH**

**Digital Kitchen Scale**

Instruction manual .....2

**ESPAÑOL**

**Báscula de cocina digital**

Manual de instrucciones .....7

## 1. Important safety notes

### Signs and symbols

The following signs appear in the Safety Section (page 2, 3) and in this manual on pages 4, 5.

**READ AND UNDERSTAND THIS ENTIRE MANUAL INCLUDING THE SAFETY SECTION AND ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS COMPLETELY AND CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT. FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS TO AVOID HAZARDOUS SITUATIONS AND TO MAKE CORRECT USE OF THIS PRODUCT.**



**WARNING** WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.



**CAUTION** CAUTION indicates a hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

**NOTICE** NOTICE addresses practices not related to personal injury, such as product and/or property damage.



### WARNING:

- Packaging materials are a deadly hazard for children and can cause suffocation. Remove all packaging materials immediately and keep them away from children at all times.
- This product is not a toy. Keep it out of reach of children.
- Swallowing batteries and/or battery fluid can be extremely dangerous. Keep the battery and scale out of the reach of children and disabled persons. Should any person swallow a battery and/or battery fluid, please call 911 immediately.
- Should battery fluid leak and come into contact with your eyes or skin, immediately rinse with plenty of clean water. Please call 911 immediately.
- Batteries should not be charged or reactivated by any other means. Batteries may explode or leak.
- Batteries should not be taken apart, thrown in the fire or short circuited. Batteries may explode or leak.
- Do not drop the scale or drop any objects on it. If the glass platform is damaged, there could be risk of danger or injuries caused by broken glass.
- Do not place overweight items on the scale. The maximum capacity is 11 lb (5 kg). This may damage the unit and cause injuries.



### CAUTION:

- This scale is intended for consumer use only. It is not intended for commercial or medical use. This unit does not support the standards required for professional use.
- If a battery has leaked do not touch the battery fluid. Avoid skin contact (e.g. put on protective gloves) and clean the battery compartment with a dry cloth.
- Only use this product for its intended purpose. Do not use this product for any purpose other than weighing food.
- Do not disassemble this unit and do not put your fingers in any slot or inside the scale. You could get injured.

### NOTICE:

- Protect the scale against hard knocks (e.g. dropping on the floor), moisture, dust, chemicals, extreme hot or cold temperatures, major temperature fluctuations, direct exposure to sunlight and heat sources which are too close (e.g. stoves, heating radiators). This may damage the unit.
- Do not use any aggressive solvents, cleaning agents, detergents or any other strong chemicals to clean the device.
- Never immerse or spill water or any other liquid onto the scale, otherwise liquid will enter the scale and cause damage.
- Do not wash the scale in a washing machine, dish washer or tumble dryer.
- Always use the size and type of batteries indicated. Never use rechargeable batteries. This may damage the unit.
- Replace weak battery before it discharges completely. When "Lo" appears in the display please change the battery.
- Leaking batteries may damage the device. If you do not intend to use the scale for longer periods, remove the battery from the battery compartment before placing the device in storage.
- Do not place any objects on the scale when not in use (e.g. storage). This might affect the accuracy of the scale and drains the batteries.
- Strong electromagnetic fields (e.g. mobile telephones, microwaves) may impair the accuracy of the scale.
- Always dispose of the device, battery, and components in accordance with applicable local regulations. Unlawful disposal may cause environmental pollution.
- Do not press the buttons with excessive force or with any pointed objects.
- The scale platform can be removed by turning it counter-clockwise. Note: Removing the platform can affect the accuracy of the scale.

- Never attempt to repair the instrument or adjust it yourself. This may damage the unit and impair the functions. If you need to have the unit repaired, please contact our customer service. Please see warranty for service contact. Before submitting any complaint, first check the battery and replace it if necessary.
- Changes or modifications to the device will nullify the user warranty.

## Content

1. Important safety notes .....	2
<b>▲ WARNING</b> .....	2
<b>▲ CAUTION</b> .....	2
<b>NOTICE</b> .....	2
2. Package Content .....	3
3. Getting to know your unit .....	3
4. Insert/Replace Battery .....	3
5. Weighing .....	4
5.1 Weighing without a bowl .....	4
5.2 Weighing with a bowl .....	4
5.3 Add ingredients/Tare function .....	4
5.4 Unit switch .....	4
5.5 Automatic switch-off .....	4
6. Care and Maintenance .....	4
7. Disposal .....	5
8. Troubleshooting .....	5
9. Technical Specification .....	5
10. Warranty .....	5

## SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

If the instruction manual is damaged or if you no longer have the instruction manual in your possession please contact customer service at 1-800-536-0366.

### Congratulations on your purchase of the CVS/pharmacy® Digital Kitchen Scale KS34.

Your CVS/pharmacy® scale is designed for precise measuring of ingredients or portions. It weighs items up to 11 lbs (5 kg) quickly and accurately, with results displayed in pounds/ounces or grams. Thanks to the Tare function you can add and weigh multiple ingredients.


If you have any questions about your CVS/pharmacy® kitchen scale call customer service at toll free 1-800-536-0366.

## 2. Package Content

- Digital Kitchen Scale KS 34
- 1 x 3 V lithium battery CR2032
- These operating instructions

## 3. Getting to know your unit

- Measuring Units: lb:oz (pounds and ounces) / g (gram)
- Capacity: 11 lb (5 kg) shown in lb:oz (g)
- Increments: 0.1 oz (1 g)
- Tare function
- Large easy to read display (digit size 0.5"/13 mm)
- Auto shut off after 90 seconds
- Overload and low battery indicator
- Requires 1 x 3 V CR2032 battery

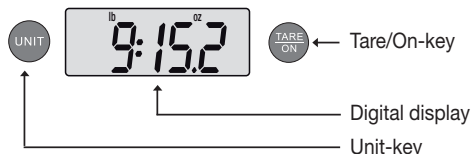

## 4. Insert/Replace Battery

### ▲ WARNING:

- Swallowing batteries and/or battery fluid can be extremely dangerous. Keep the battery and scale out of the reach of children and disabled persons. Should any person swallow a battery and/or battery fluid, please call 911 immediately.
- Should battery fluid leak and come into contact with your eyes or skin, immediately rinse with plenty of clean water. Please call 911 immediately.
- Batteries should not be charged or reactivated by any other means. Batteries may explode or leak.
- Batteries should not be taken apart, thrown in the fire or short circuited. Batteries may explode or leak.


### ▲ CAUTION:

- If a battery has leaked do not touch the battery fluid. Avoid skin contact (e.g. put on protective gloves) and clean the battery compartment with a dry cloth.


### NOTICE:

- Always use the size and type of batteries indicated. Never use rechargeable batteries. This may damage the unit.
- Replace weak battery before it discharges completely. When "Lo" appears in the display please change the battery.
- Leaking batteries may damage the device. If you do not intend to use the scale for longer periods, remove the battery from the battery compartment before placing the device in storage.
- Always dispose of the device, battery, and components in accordance with applicable local regulations. Unlawful disposal may cause environmental pollution.

Remove the battery's protective film. Carefully open the battery compartment at the back of the unit. Insert or replace 1 piece 3 V lithium battery CR2032 according to the polarity. The battery's symbol (+) must face upwards. If the kitchen scale fails to operate, remove the battery completely and insert it again. Replace the battery cover carefully.

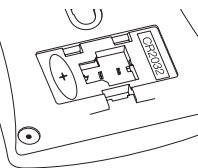

**NOTE:** Remove the batteries if you do not intend to use the unit for a period of three months or longer before placing the device in storage.

Your kitchen scale is equipped with a "low battery" indicator. The symbol  appears if the battery must be replaced soon.

If "Lo" is displayed measurement is no longer possible and you must replace the battery.

## 5. Weighing



### WARNING:

- Do not place overweight items on the scale. The maximum capacity is 11 lb (5 kg). This may damage the unit and cause injuries.



### CAUTION:

- This scale is intended for consumer use only. It is not intended for commercial or medical use. This unit does not support the standards required for professional use.
- Only use this product for its intended purpose. Do not use this product for any purpose other than weighing food.

### NOTICE:

- Strong electromagnetic fields (e.g. mobile telephones, microwaves) may impair the accuracy of the scale.

Place the scale on a hard flat surface at room temperature free of vibration to ensure reliable and accurate readings. Switch the scale on by pressing "TARE/ON". After checking the display with all digits lighting up the scale shows "0" indicating that the scale is now ready for weighing.

**NOTE:** Do not put the foods or the bowl on the edge of the glass platform. The scale may tip over.

### 5.1 Weighing without a bowl

Place the solid item to be weighed directly on the scale. The weight thereof is displayed immediately. As you add weight, the weight displayed will increase. Do not place food on the scale before turning on. The scale auto-tares.

### 5.2 Weighing with a bowl

Choose a container that will safely balance on the platform without tipping or falling. Do not use a heavy container, as this might reduce the maximum capacity of the scale.

If the weight of the container shall be zeroed out place the container on the scale while it is switched off. Switch on the scale. The display will turn on and then show "0". The weight

of the container has been zeroed out. Add the ingredient. The weight of the ingredient alone will be displayed. If you then remove the bowl from the scale, the display will show a negative number. Press "TARE/ON" to reset the scale to "0".

### 5.3 Add ingredients/Tare function

To weigh several different ingredients (e.g. baking ingredients) at once press "TARE/ON" to reset the display to "0" between each ingredient.

### 5.4 Unit switch

Switch on the scale. Press the "UNIT" key to convert between lb:oz (pounds and ounces) and grams (g)

### 5.5 Automatic switch-off

If the kitchen scale is left unused for longer than approx. 90 seconds, it automatically switches itself off. You can also turn the scale off manually by holding down the "TARE/ON" button for 3 seconds.

## 6. Care and Maintenance



### WARNING:

- Do not drop the scale or drop any objects on it. If the glass platform is damaged, there could be risk of danger or injuries caused by broken glass.
- Do not place overweight items on the scale. The maximum capacity is 11 lb (5 kg). This may damage the unit and cause injuries.



### CAUTION:

- Do not disassemble this unit and do not put your fingers in any slot or inside the scale. You could get injured.

### NOTICE:

- Protect the scale against hard knocks (e.g. dropping on the floor), moisture, dust, chemicals, extreme hot or cold temperatures, major temperature fluctuations, direct exposure to sunlight and heat sources which are too close (e.g. stoves, heating radiators). This may damage the unit.
- Do not use any aggressive solvents, cleaning agents, detergents or any other strong chemicals to clean the device.
- Never immerse or spill water or any other liquid onto the scale, otherwise liquid will enter the scale and cause damage.
- Do not wash the scale in a washing machine, dish washer or tumble dryer.
- Do not place any objects on the scale when not in use (e.g. storage). This might affect the accuracy of the scale and drains the batteries.
- Do not press the buttons with excessive force or with any pointed objects.
- The scale platform can be removed by turning it counter-clockwise. Note: Removing the platform can affect the accuracy of the scale.
- Never attempt to repair the instrument or adjust it yourself. This may damage the unit and impair the functions. If you need to have the unit repaired, please contact our customer service.

Please see warranty for service contact. Before submitting any complaint, first check the battery and replace it if necessary.

- Changes or modifications to the device will nullify the user warranty.


Clean the scale with a soft dry or slightly damp, lint-free cloth or sponge. For stains or other residue, use a mild dish-washing soap. The scale is not waterproof, i.e. do not allow water to enter the unit. If your scale accidentally gets wet immediately clean off the water. Store the unit in a safe and dry location. Only store flat and not on its side. Thoroughly dry any moisture off the unit before storing. Store the unit safely out of the reach of children. Remove the battery if the scale is not to be used for a long period. Always use the unit following the instructions provided in this manual.

## 7. Disposal

### NOTICE:

- Always dispose of the device, battery, and components in accordance with applicable local regulations. Unlawful disposal may cause environmental pollution.

## 8. Troubleshooting

Error display	Possible causes of errors	Correction of errors
EEEE	The maximum capacity of 11 lb (5 kg) has been exceeded.	Weigh only the maximum permissible weight.
Out2	The maximum capacity of 11 lb (5 kg) has been exceeded before the scale was switched on. The scale cannot reset to zero.	Weigh only the maximum permissible weight.
unSt	The scale cannot reset to zero when switched on. Possible causes could be an uneven surface or a moving weight.	Switch off the scale. Place the scale on level surface and make sure that the weight is placed stable on the glass platform. Repeat measurement.
	Low Power.	Change the battery soon.
Lo	Battery is empty.	Change the battery immediately.
No display.	Battery is empty, battery was inserted incorrectly or the scale is broken.	Replace the battery and try to switch on again. If the unit still does not work contact customer service.
	Scale shows unrealistic results.	Switch off the scale. Place the scale on level surface. Repeat measurement.
If "ErrE" appears on the display please contact our customer service. See warranty section for service contact.		

## 9. Technical Specification

Battery type	1 x 3 V lithium battery CR2032
Maximum capacity	11 lb (5 kg) with 0.1 oz (1 g) increments
Operating temperature and humidity	32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C); 30% to 90% humidity
Storage temperature and humidity	-4 °F to 140 °F (-20 °C to 60 °C); 20% to 95% humidity
Scale size	7.9" x 6.3" x 1.9" (200 mm x 160 mm x 48 mm)
Net weight of scale	approx. 15.5 oz (440 g)

Subject to technical modifications.

## 10. Warranty

### Limited Lifetime Warranty For Original Purchaser

Your CVS/pharmacy® Kitchen Scale, Model KS 34, excluding the battery, is warranted to be free from defects in materials and workmanship for the life of the product under normal conditions of intended use and service. This warranty extends only to the original retail purchaser and does not extend to retailers or subsequent owners.

We will, at our option, repair or replace the CVS/pharmacy® Kitchen Scale, Model KS 34, without additional charge, for any part or parts covered by these written warranties. No refunds will be given. Repair or replacement is our only responsibility and your only remedy under this written warranty. If replacement parts for defective materials are not available, the warrantor reserves the right to make product substitutions in lieu of repair or replacement.

For warranty service contact customer service at 1-800-536-0366 to provide a description of the problem. If the problem is deemed to be within the scope of the limited lifetime warranty, you will be asked to mail the product at your costs in its original package with proof of purchase, your name, address and phone number. If the problem is not deemed to be within the scope of the limited lifetime warranty, we will provide a quotation for repair respectively replacement and return shipping fees.

This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of unauthorized accessory; alteration to the product; improper installation; misapplication; lack of reasonable care with respect to the product; unauthorized repairs or modifications; improper use of power supply; old worn battery; normal wear; loss of power; dropped product; malfunction or damage of an operating part as a result of failure to comply with instructions for use or to provide manufacturer's recommended maintenance; transit damage; theft; neglect; vandalism; or environmental conditions; loss of use during the period the product is at a repair facility or otherwise awaiting parts or repair; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of the warrantor. This warranty is void if the product is ever used in a commercial or business environment. The maximum liability of the warrantor under this warranty is limited to the purchase price actually paid by the customer for the product covered by the warranty, as confirmed by proof of purchase, regardless

of the amount of any other direct or indirect damage suffered by the customer.

This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the country in which the product is purchased. A product that requires modifications or adaptation to enable it to operate in any other country than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this warranty.

**THE WARRANTY PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY. ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS APPLICABLE WRITTEN WARRANTY.** Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

**IN NO EVENT SHALL THE WARRANTOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS, IMPLIED OR ANY OTHER THEORY OF LIABILITY, WHATSOEVER.** Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

The warrantor does not authorize anyone, including, but not limited to, retailers, the subsequent consumer purchaser of the product from a retailer or remote purchaser, to obligate the warrantor in any way beyond the terms set forth herein.

This warranty does not extend to the purchase of opened, used, repaired, repackaged and/or resealed products, including but not limited to sale of such products on Internet auction sites and/or products by surplus or bulk resellers. Any and all warranties or guarantees shall immediately cease and terminate in connection with any products or parts thereof which are repaired, replaced, altered, or modified, without the prior explicitly written consent of the warrantor.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state.

Distributed by: CVS Pharmacy, Inc.  
One CVS Drive, Woonsocket, RI 02895  
© 2011 CVS/pharmacy  
[www.cvs.com](http://www.cvs.com) 1-800-shop-CVS

For product information, questions or customer service, call toll free 1-800-536-0366.

Made in China.





## 1. Notas importantes de seguridad

### Signos y símbolos

Los siguientes signos aparecen en la sección Seguridad (páginas 7 y 8) y en este manual en las páginas 8, 9 y 10.

**LEA CON ATENCIÓN Y COMPRENDA TODO ESTE MANUAL, INCLUYENDO LA SECCIÓN DE SEGURIDAD Y TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO. SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA EVITAR SITUACIONES PELIGROSAS Y PARA USAR CORRECTAMENTE ESTE PRODUCTO.**



#### ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría causar muerte o una lesión seria.



#### PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría causar una lesión menor o moderada.

#### AVISO

AVISO se refiere a prácticas que no están relacionadas con lesiones, como es el caso de daños al producto y daños materiales.



#### ADVERTENCIA:

- Los materiales de embalaje son un riesgo mortal para los niños y pueden causar asfixia. Retire de inmediato todos los materiales de embalaje y manténgalos alejados de los niños en todo momento.
- Este producto no es un juguete. Manténgalo lejos del alcance de los niños.
- La ingestión de baterías o líquido de baterías puede ser sumamente peligrosa. Mantenga la batería y la báscula fuera del alcance de los niños y las personas con discapacidad. Si alguien ingiere una batería o el fluido de la batería, llame inmediatamente al 911.
- En caso de que el fluido de batería se derrame y haga contacto con sus ojos o piel, enjuague de inmediato con agua limpia en abundancia. Llame de inmediato al 911.
- Las baterías no deben cargarse ni reactivarse por ningún otro medio. Las baterías pueden explotar o presentar una fuga.
- Las baterías no deben abrirse, arrojarse al fuego ni conectarse en corto circuito. Las baterías pueden explotar o presentar una fuga.

- No deje caer la báscula ni deje caer objetos sobre ella. Si la plataforma de vidrio se daña, existe el riesgo de que el vidrio roto cause lesiones.
- No ponga objetos muy pesados sobre la báscula. La capacidad máxima es de 11 lb (5 kg). Esto puede dañar la unidad y causar lesiones.



#### PRECAUCIÓN:

- Esta báscula es solo para uso del consumidor. No está diseñada para uso comercial ni médico. Esta unidad no es compatible con los estándares requeridos para uso profesional.
- Si una batería presenta fuga, no toque el líquido. Evite el contacto con la piel (use guantes protectores) y limpie el compartimiento de la batería con una tela seca.
- Use este producto sólo para el fin para el que fue diseñado. No use este producto para ningún propósito que no sea pesar alimentos.
- No desarme esta unidad y no inserte los dedos en ninguna ranura ni en el interior de la báscula. Usted podría sufrir lesiones.

#### AVISO:

- Proteja esta báscula de golpes fuertes (como dejarla caer en el piso), humedad, polvo, químicos, temperaturas demasiado altas o bajas, cambios drásticos de temperatura, y exposición a la luz solar directa y a fuentes de calor demasiado cercanas (como estufas y radiadores de calor). Esto puede dañar la unidad.
- No use solventes, limpiadores, detergentes u otros químicos dañinos para limpiar el dispositivo.
- Nunca sumerja la báscula en agua u otros líquidos ni derrame agua o líquidos sobre la báscula, ya que éstos entrarán en ella y la dañarán.
- No lave la báscula en una lavadora de ropa, máquina lavaplatos o secadora de ropa.
- Use siempre el tamaño y tipo de baterías indicadas. Nunca use baterías recargables. Esto puede dañar la unidad.
- Reemplace la batería con poca carga antes de que se descargue completamente. Cambie la batería cuando aparezca "Lo" en la pantalla.
- Las baterías con fuga pueden dañar el dispositivo. Si no va a usar la báscula durante un periodo largo, retire la batería antes de guardar la báscula.
- No ponga ningún objeto sobre la báscula cuando no la esté usando (por ejemplo, cuando esté guardada). Esto podría afectar la exactitud de la báscula y agota las baterías.
- Los campos electromagnéticos fuertes (por ejemplo, teléfonos celulares u hornos de microondas) pueden afectar la exactitud de la báscula.

## AVISO:

- Deseche siempre el dispositivo, batería y componentes de acuerdo con las normas locales correspondientes. El desecho indebido puede causar contaminación ambiental.
- No presione los botones con fuerza excesiva o con objetos punzantes.
- La plataforma de la báscula se puede desprender; para hacerlo, gírela a la izquierda. Nota: Al desprender la plataforma se puede afectar la precisión de la báscula.
- Nunca trate de reparar el instrumento ni ajustarlo usted mismo. Podría dañar la unidad e impedir su funcionamiento correcto. Si la unidad requiere reparación, llame a nuestro servicio al cliente. Vea en la garantía la información de contacto de servicio. Antes de presentar cualquier queja, revise la batería y reemplácela si es necesario.
- Los cambios o modificaciones al dispositivo anularán la garantía del usuario.

## Contenido

1. Notas importantes de seguridad .....	7
▲ ADVERTENCIA .....	7
▲ PRECAUCIÓN .....	7
AVISO .....	7
2. Contenido del paquete .....	8
3. Conozca su unidad .....	8
4. Inserción y reemplazo de la batería .....	8
5. Pesaje .....	9
5.1 Pesaje sin tazón .....	9
5.2 Pesaje con tazón .....	9
5.3 Agregar ingredientes y función de tara .....	9
5.4 Interruptor de la unidad .....	9
5.5 Apagado automático .....	9
6. Cuidado y mantenimiento .....	9
7. Desecho .....	10
8. Solución de problemas .....	10
9. Especificaciones técnicas .....	10
10. Garantía .....	10

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA

Si el manual de instrucciones está dañado o si ya no lo tiene, llame a servicio al cliente al 1-800-536-0366.

### Felicidades por comprar la báscula de cocina digital KS34 CVS/pharmacy®.

Su báscula CVS/pharmacy® está diseñada para medir con precisión ingredientes o porciones. Pesa objetos de hasta 11 libras (5 kg) con rapidez y exactitud y los resultados se muestran en libras/onzas o gramos. Gracias a la función de Tara puede agregar y pesar varios ingredientes.


Si tiene preguntas acerca de su báscula de cocina CVS/pharmacy®, llame gratis al servicio al cliente al 1-800-536-0366.

## 2. Contenido del paquete

- Báscula de cocina digital KS 34
- 1 batería de litio de 3 V CR2032
- Este instructivo de uso

## 3. Conozca su unidad

- Unidades de medición: lb:oz (libras y onzas) / g (gramos)
- Capacidad: 11 lb (5 kg) mostrados en lb:oz (g)
- Incrementos: 0.1 oz (1 g)
- Función de tara
- Pantalla grande y fácil de leer (tamaño del dígito 0.5"/13 mm)
- Apagado automático después de 90 segundos
- Indicador de sobrecarga y batería baja
- Requiere una batería CR2032 de 3 V

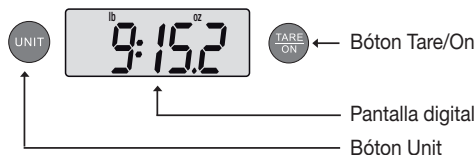

## 4. Inserción y reemplazo de la batería



### ADVERTENCIA:

- La ingestión de baterías o líquido de baterías puede ser sumamente peligrosa. Mantenga la batería y la báscula fuera del alcance de los niños y las personas con discapacidad. Si alguien ingiere una batería o el fluido de la batería, llame inmediatamente al 911.
- En caso de que el fluido de batería se derrame y haga contacto con sus ojos o piel, enjuague de inmediato con agua limpia en abundancia. Llame de inmediato al 911.
- Las baterías no deben cargarse ni reactivarse por ningún otro medio. Las baterías pueden explotar o presentar una fuga.
- Las baterías no deben abrirse, arrojarse al fuego ni conectarse en corto circuito. Las baterías pueden explotar o presentar una fuga.



### PRECAUCIÓN:

- Si una batería presenta fuga, no toque el líquido. Evite el contacto con la piel (use guantes protectores) y limpie el compartimiento de la batería con una tela seca.


### AVISO:

- Use siempre el tamaño y tipo de baterías indicadas. Nunca use baterías recargables. Esto puede dañar la unidad.
- Reemplace la batería con poca carga antes de que se descargue completamente. Cambie la batería cuando aparezca "Lo" en la pantalla.
- Las baterías con fuga pueden dañar el dispositivo. Si no va a usar la báscula durante un periodo largo, retire la batería antes de guardar la báscula.




- Deseche siempre el dispositivo, batería y componentes de acuerdo con las normas locales correspondientes. El desecho indebido puede causar contaminación ambiental.

Retire la película protectora de la batería. Abra con cuidado el compartimiento de batería que se encuentra en la parte posterior de la unidad. Inserte o reemplace 1 batería de litio de CR2032 3 V con la polaridad correcta. El símbolo (+) de la batería debe quedar hacia arriba. Si la báscula no funciona, retire la batería por completo y vuelva a colocarla. Coloque con cuidado la tapa de las baterías.

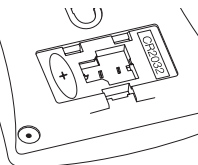

**NOTA:** Retire la batería si no piensa usar la unidad durante un periodo de tres meses o más antes de guardarla.

La báscula de cocina tiene un indicador de “batería baja”. El símbolo  aparece si es necesario cambiar pronto la batería.

Si aparece “Lo”, ya no es posible la medición y debe reemplazar la batería.

## 5. Pesaje



### ADVERTENCIA:

- No ponga objetos muy pesados sobre la báscula. La capacidad máxima es de 11 lb (5 kg). Esto puede dañar la unidad y causar lesiones.



### PRECAUCIÓN:

- Esta báscula es solo para uso del consumidor. No está diseñada para uso comercial ni médico. Esta unidad no es compatible con los estándares requeridos para uso profesional.
- Use este producto sólo para el fin para el que fue diseñado. No use este producto para ningún propósito que no sea pesar alimentos.

### AVISO:

- Los campos electromagnéticos fuertes (por ejemplo, teléfonos celulares u hornos de microondas) pueden afectar la exactitud de la báscula.

Ponga la báscula en una superficie dura y plana a temperatura ambiente que esté libre de vibración para asegurar que se obtengan lecturas fiables y exactas. Para encender la báscula, oprima “**TARE/ON**”. Después de comprobar que todos los dígitos en la pantalla se activan, la báscula muestra “0” para indicar que está lista para pesar.

**NOTA:** No ponga los alimentos o el tazón sobre el borde de la plataforma de vidrio. La báscula se podría volcar.

### 5.1 Pesaje sin tazón

Ponga el artículo sólido que se va a pesar sobre la báscula. Su peso se muestra inmediatamente. Al agregar peso, el peso que se muestra aumentará. No ponga alimentos en la báscula antes de encenderla. La báscula se tara automáticamente.

## 5.2 Pesaje con tazón

Elija un recipiente que conserve el equilibrio en la plataforma sin volcarse ni caer. No use recipientes pesados, ya que esto podría reducir la capacidad máxima de la báscula. Si el peso del recipiente se va a ajustar a cero, ponga el recipiente en la báscula mientras ésta está apagada. Encienda la báscula. La pantalla se encenderá y luego mostrará “0”. El peso del recipiente se ajustó a cero. Agregue el ingrediente. Se mostrará el peso del ingrediente solo. Si luego quita el tazón de la báscula, la pantalla mostrará un número negativo. Oprima “**TARE/ON**” para restablecer la báscula a “0”.

## 5.3 Agregar ingredientes y función de tara

Para pesar varios ingredientes (por ejemplo, ingredientes para un pastel) en secuencia, oprima “**TARE/ON**” para ajustar la pantalla a “0” entre cada ingrediente.

## 5.4 Interruptor de la unidad

Encienda la báscula. Oprima la tecla “**UNIT**” para alternar entre lb:oz (libras y onzas) y gramos (g)

## 5.5 Apagado automático

Si la báscula se deja sin usar durante más de 90 segundos aproximadamente, se apaga automáticamente. También puede apagar la báscula manualmente al mantener el botón “**TARE/ON**” oprimido durante 3 segundos.

## 6. Cuidado y mantenimiento



### ADVERTENCIA:

- No deje caer la báscula ni deje caer objetos sobre ella. Si la plataforma de vidrio se daña, existe el riesgo de que el vidrio roto cause lesiones.
- No ponga objetos muy pesados sobre la báscula. La capacidad máxima es de 11 lb (5 kg). Esto puede dañar la unidad y causar lesiones.



### PRECAUCIÓN:

- No desarme esta unidad y no inserte los dedos en ninguna ranura ni en el interior de la báscula. Usted podría sufrir lesiones.

### AVISO:

- Proteja esta báscula de golpes fuertes (como dejarla caer en el piso), humedad, polvo, químicos, temperaturas demasiado altas o bajas, cambios drásticos de temperatura, y exposición a la luz solar directa y a fuentes de calor demasiado cercanas (como estufas y radiadores de calor). Esto puede dañar la unidad.
- No use solventes, limpiadores, detergentes u otros químicos dañinos para limpiar el dispositivo.
- Nunca sumerja la báscula en agua u otros líquidos ni derrame agua o líquidos sobre la báscula, ya que éstos entrarán en ella y la dañarán.
- No lave la báscula en una lavadora de ropa, máquina lavaplatos o secadora de ropa.
- No ponga ningún objeto sobre la báscula cuando no la esté usando (por ejemplo, cuando esté guardada). Esto podría afectar la exactitud de la báscula y agotar las baterías.

## AVISO:

- No presione los botones con fuerza excesiva o con objetos punzantes.
- La plataforma de la báscula se puede desprender; para hacerlo, gírela a la izquierda. Nota: Al desprender la plataforma se puede afectar la precisión de la báscula.
- Nunca trate de reparar el instrumento ni ajustarlo usted mismo. Podría dañar la unidad e impedir su funcionamiento correcto. Si la unidad requiere reparación, llame a nuestro servicio al cliente. Vea en la garantía la información de contacto de servicio. Antes de presentar cualquier queja, revise la batería y reemplácela si es necesario.
- Los cambios o modificaciones al dispositivo anularán la garantía del usuario.


Limpie la báscula con un trapo esponja seco o ligeramente húmedo y sin pelusa. Si hay manchas u otro residuo, use un jabón para trastes suave. La báscula no es resistente al agua; no permita que entre agua en la unidad. Si la báscula se moja por accidente, séquela inmediatamente. Guarde la unidad en un lugar seguro y seco. Guárdela siempre horizontalmente y no sobre el costado. Limpie completamente cualquier humedad de la unidad antes de guardarla. Guarde la unidad fuera del alcance de los niños. Quite la batería si no va a usar la báscula por un tiempo largo. Siempre que use la unidad, siga las instrucciones de este manual.

## 7. Desecho

### AVISO:

- Deseche siempre el dispositivo, batería y componentes de acuerdo con las normas locales correspondientes. El desecho indebido puede causar contaminación ambiental.

## 8. Solución de problemas

Pantalla de error	Causas posibles de los errores	Corrección de errores
EEEE	Se ha excedido la capacidad máxima de 11 lb (5 kg).	Pese sólo el peso máximo permitido.
Out2	Se excedió la capacidad máxima de 11 lb (5 kg) antes de que la báscula se encendiera. La báscula no se puede ajustar a cero.	Pese sólo el peso máximo permitido.
unSt	La báscula no se puede ajustar a cero cuando está encendida. Las causas posibles podrían ser que la superficie es dispereja o que el peso se mueve.	Apague la báscula. Ponga la báscula en una superficie nivelada y asegúrese de que el peso esté estable en la plataforma de vidrio. Repita la medición.
	Carga baja.	Reemplace pronto la batería.

Pantalla de error	Causas posibles de los errores	Corrección de errores
Lo	Batería agotada.	Reemplace la batería inmediatamente.
No se muestra nada.	La batería está agotada, mal colocada, o la báscula se descompuso.	Reemplace la batería y trate de encender de nuevo. Si la unidad sigue sin funcionar, comuníquese con servicio al cliente.
	La báscula muestra resultados poco reales.	Apague la báscula. Ponga la báscula en una superficie nivelada. Repita la medición.
Si aparece "ErrE" en la pantalla, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente. Vea en la sección de garantía la información de contacto de servicio.		

## 9. Especificaciones técnicas

Tipo de batería	1 batería de litio de 3 V CR2032
Capacidad máxima	11 lb (5 kg) con incrementos de 0.1 onzas (1 g)
Temperatura y humedad de operación	32 a 104 °F (0 a 40 °C); 30 a 90 % de humedad
Temperatura y humedad de almacenamiento	-4 a 140 °F (-20 a 60 °C); 20 a 95 % de humedad
Dimensiones de la báscula	7.9" x 6.3" x 1.9" (200 mm x 160 mm x 48 mm)
Peso neto de la báscula	aprox. 15.5 onzas (440 g)

Sujeto a modificaciones técnicas.

## 10. Garantía

### Garantía limitada de por vida de la compra original

Su báscula de cocina CVS/pharmacy® modelo KS 34, excluyendo la batería, está garantizada de estar libre de defectos en los materiales y mano de obra durante la vida útil del producto bajo las condiciones normales del uso y servicio propuestos. Esta garantía se aplica solamente al comprador original y no se extiende a vendedores minoristas o futuros propietarios.

A nuestra discreción, repararemos o reemplazaremos la báscula de cocina CVS/pharmacy®, modelo KS 34, sin cargo adicional, por cualquier parte o partes cubiertas por esta garantía escrita. No se harán reembolsos. La reparación o reemplazo es nuestra única responsabilidad y el único recurso de usted bajo esta garantía escrita. Si no hay partes de reemplazo para los materiales defectuosos, el garante se reserva el derecho de hacer sustituciones del producto en lugar de repararlo o reemplazarlo.

Para servicio de garantía, llame al servicio al cliente al teléfono 1-800-536-0366 para proporcionar una descripción del problema. Si se considera que el problema está dentro del alcance de la garantía limitada de por vida, se le pedirá que envíe el producto a su cargo en su empaque original

con el comprobante de compra, y su nombre, domicilio y número telefónico. Si se estima que el problema no está cubierto por la garantía limitada de por vida, le enviaremos una cotización para la reparación o remplazo así como el costo del transporte.

Esta garantía no cubre daños causados por mal uso o abuso; accidente; conexión de algún accesorio no autorizado; alteración del producto; instalación incorrecta; aplicación errónea; falta de cuidado razonable con respecto al producto; reparaciones o modificaciones no autorizadas; uso indebido de alimentación; batería usada gastada; desgaste normal; falta de potencia; producto dejado caer; mal funcionamiento o daño de una parte operativa por falta de cumplir con las instrucciones de uso o de proporcionar el mantenimiento recomendado por el fabricante; daño en el transporte; robo; negligencia; vandalismo; condiciones ambientales; pérdida del uso durante el periodo en que el producto esté en una instalación de reparación o en espera de partes o reparación por otra causa; o cualquier condición de otro tipo que esté fuera del control del garante. Esta garantía no es válida si el producto se usa alguna vez en un ambiente comercial o de negocio. La máxima responsabilidad del garante bajo esta garantía se limita al precio de compra pagado realmente por el cliente por el producto cubierto por la garantía, según se confirme mediante prueba de compra, independientemente de la cantidad de cualquier otro daño directo o indirecto que sufra el cliente.

Esta garantía es efectiva solamente si el producto se compra y usa en el país de compra del producto. Un producto que requiere modificaciones o adaptación para permitirle funcionar en cualquier otro país que no es el país para el cual fue diseñado, fabricado, aprobado y /o autorizado, o la reparación de productos dañados debido a esas modificaciones no están cubiertos por esta garantía.

**LA GARANTÍA AQUÍ PROPORCIONADA SERÁ LA GARANTÍA ÚNICA Y EXCLUSIVA. CUALESQUIER GARANTÍAS, OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN CUANTO A DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA APLICABLE.**

Algunos estados no permiten limitaciones acerca de la duración de una garantía implícita, de manera que las limitaciones anteriores podrían no ser aplicables para usted.

**EN NINGÚN CASO EL GARANTE SERÁ RESPONSABLE DE CUALESQUIER DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, INDIRECTOS O CONSECUENTES POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA, IMPLÍCITA O POR CUALQUIER OTRA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, DE CUALQUIER TIPO.** Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de manera que la limitación anterior podría no ser aplicable para usted.

El garante no autoriza a ninguna persona, incluyendo, pero sin limitarse a, vendedores minoristas, al comprador consumidor subsiguiente del producto de un vende-

dor minorista o comprador remoto, a obligar al garante en cualquier forma más allá de los términos establecidos en la presente.

Esta garantía no se extiende a la compra de productos abiertos, usados, reparados, reempaquetados y /o resellados, incluyendo pero sin limitarse a la venta de dichos productos en sitios de subasta de Internet y /o productos de revendedores de excedentes o en volumen. Cualesquier garantías cesarán y terminarán inmediatamente en relación a productos o partes de los mismos que sean reparadas, reemplazadas, alteradas o modificadas sin el consentimiento explícito por escrito de parte del garante.

Esta garantía le da derechos específicos, y usted puede también tener otros derechos que pueden variar de un estado a otro.

Distribuido por: CVS Pharmacy, Inc.  
One CVS Drive, Woonsocket, RI 02895  
© 2011 CVS/pharmacy  
[www.cvs.com](http://www.cvs.com) 1-800-shop-CVS

Para obtener más información relacionada con el producto, consultar dudas o ponerse en contacto con el servicio al cliente, llame gratis al 1-800-536-0366.

Hecho en China.



